

SUBARU ČR s. r. o.
PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

Datum vydání: ČERVENEC 1999
PRAHA, I/2000

A2270GG

SUBARU LEGACY / OUTBACK


LEGACY & OUTBACK



 **SUBARU**


NÁVOD K OBSLUZE

limuzína

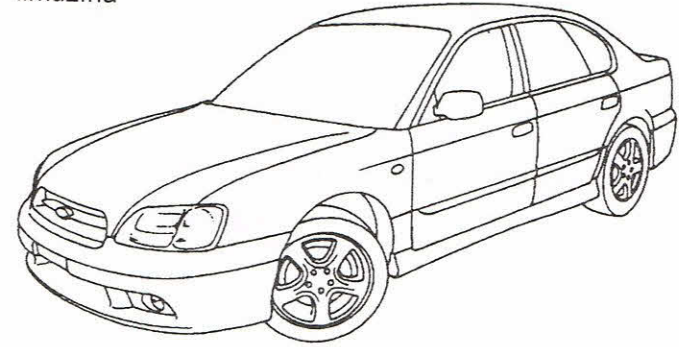

GBF010AB

kombi

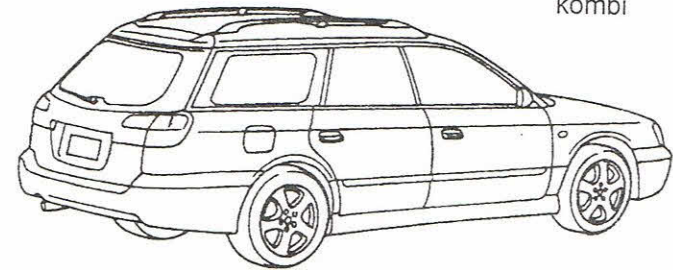

GBF011AB

OUTBACK



HBF012AB

Záruka

Veškeré informace o zárukách, včetně podrobností o rozsahu platnosti a výjimkách, jsou obsaženy v knížce Záruky a údržba. Přečtěte si laskavě tyto záruční informace velmi pozorně.

Jak používat tento Návod k obsluze

■ Způsob používání Vašeho Návodu k obsluze

Pozorně si tento návod přečtěte dříve, než začnete Váš vůz používat. Kvůli Vaší osobní bezpečnosti a dlouhé životnosti Vašeho vozu je nezbytné dodržovat pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze. V opačném případě by mohlo dojít k vážným zraněním osob a poškození Vašeho vozu.

Tento návod k obsluze obsahuje čtrnáct kapitol. Každá kapitola začíná stručným obsahem, takže můžete krátkým nahlédnutím zjistit, zda příslušná kapitola obsahuje požadované informace.

Kapitola č. 1: sedadla, bezpečnostní pásy a SRS-airbag

Tato kapitola Vám poskytuje informace o používání sedadel a bezpečnostních pásů a obsahuje bezpečnostní opatření k SRS-airbagům.

Kapitola č. 2: klíčky a dveře

Tato kapitola Vás informuje o používání klíčů, zámků a oken.

Kapitola č. 3: přístroje a obslužné prvky

Tato kapitola Vás informuje o funkci kontrolky na přístrojové desce a o způsobu používání přístrojů a ostatních spínačů.

Kapitola č. 4: topení a větrání

Tato kapitola Vás informuje o topení a větrání.

Kapitola č. 5: audiosystém

Tato kapitola Vás informuje o způsobu ovládání audiosystému.

Kapitola č. 6: výbava interiéru

Tato kapitola Vás informuje o funkci výbavy interiéru.

Kapitola č. 7: startování a ovládání za jízdy

Tato kapitola Vás informuje o postupu při startování a ovládání Vašeho SUBARU za jízdy.

Kapitola č. 8: poznámky k provozu

Tato kapitola Vás informuje o tom, jak můžete svým SUBARU jezdit v nejrůznějších podmínkách a objasňuje některé typy k bezpečnosti jízdy.

